

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站 基隆市文化路221-5號	☎ (02)24248916	南投服務站 南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站 台北市松信路137號	☎ (02)27698800	虎尾服務站 雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站 台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站 台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站 新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站 三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站 台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站 土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站 高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站 中和市板南路112號	☎ (02)22445628	鳳山服務站 高雄縣鳳山鎮鳳松路179號	☎ (07)7353309
中壢服務站 中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站 屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站 新竹市東大路二段738號	☎ (03)5426686	岡山服務站 高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站 苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站 馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站 台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站 台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站 台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站 吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站 彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站 羅東鎮興東南路35-1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151


產地：台灣

kolin

歌林箱扇


KF-BX145

使用說明書

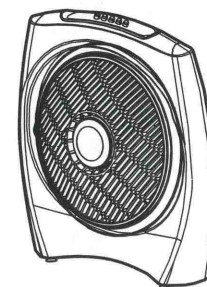


- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

一、各部名稱

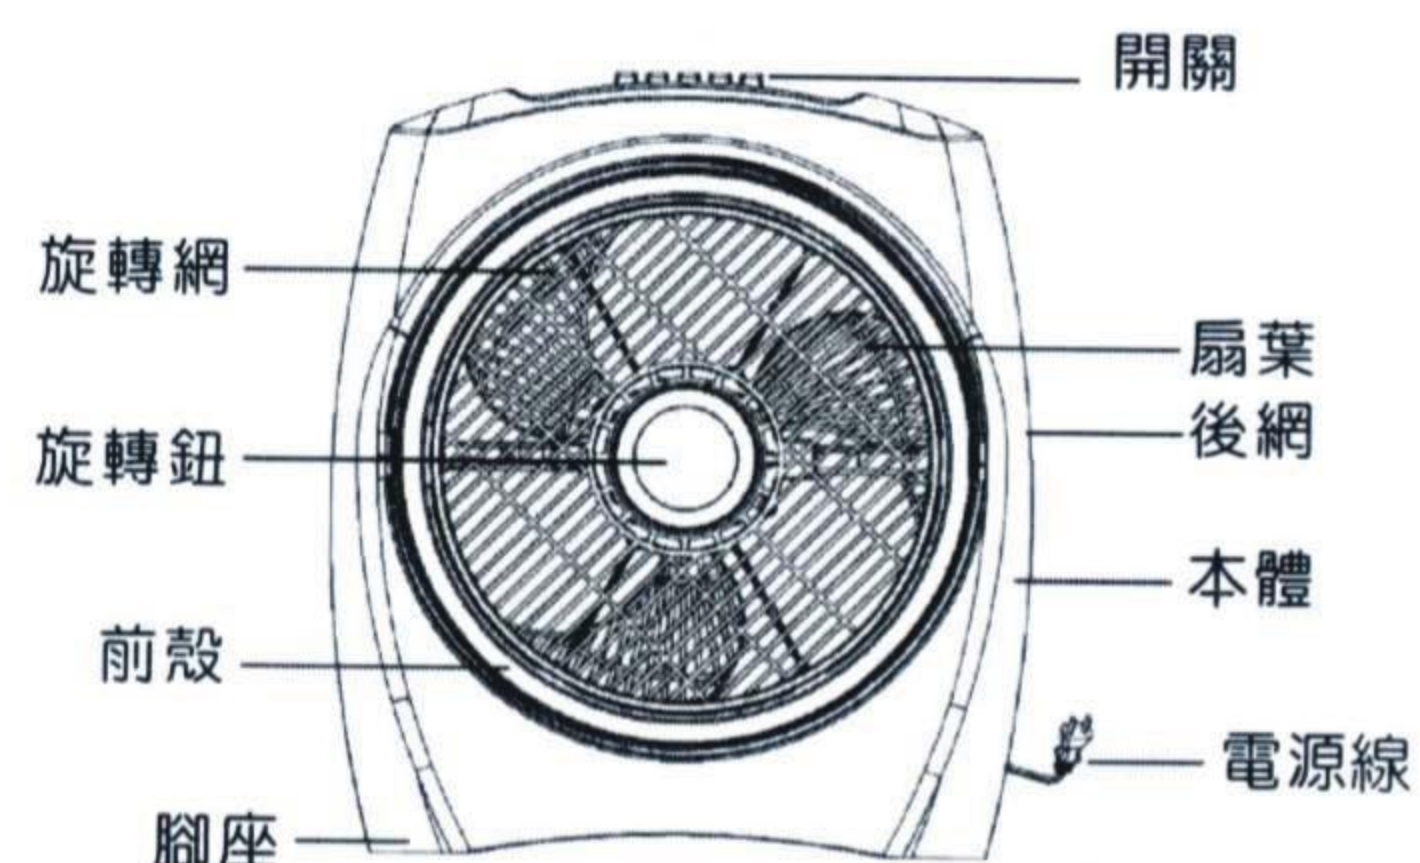




二、使用方法

1. 使用110V的插座，在插頭插入或拔出時，開關要在《關》的位置。
2. 按鍵開關，關為停止，強為強風，中為中風，弱為弱風，旋轉開關可任意選擇風速，強、中、弱搭配使用(如圖一)
3. 若須吹高或低，扇葉角度可任意調整，如圖手握前殼即可調整。(如圖二)
4. 旋轉網迴旋方向可順逆時鐘方向轉動，如圖用手撥旋轉網即可。(如圖三)

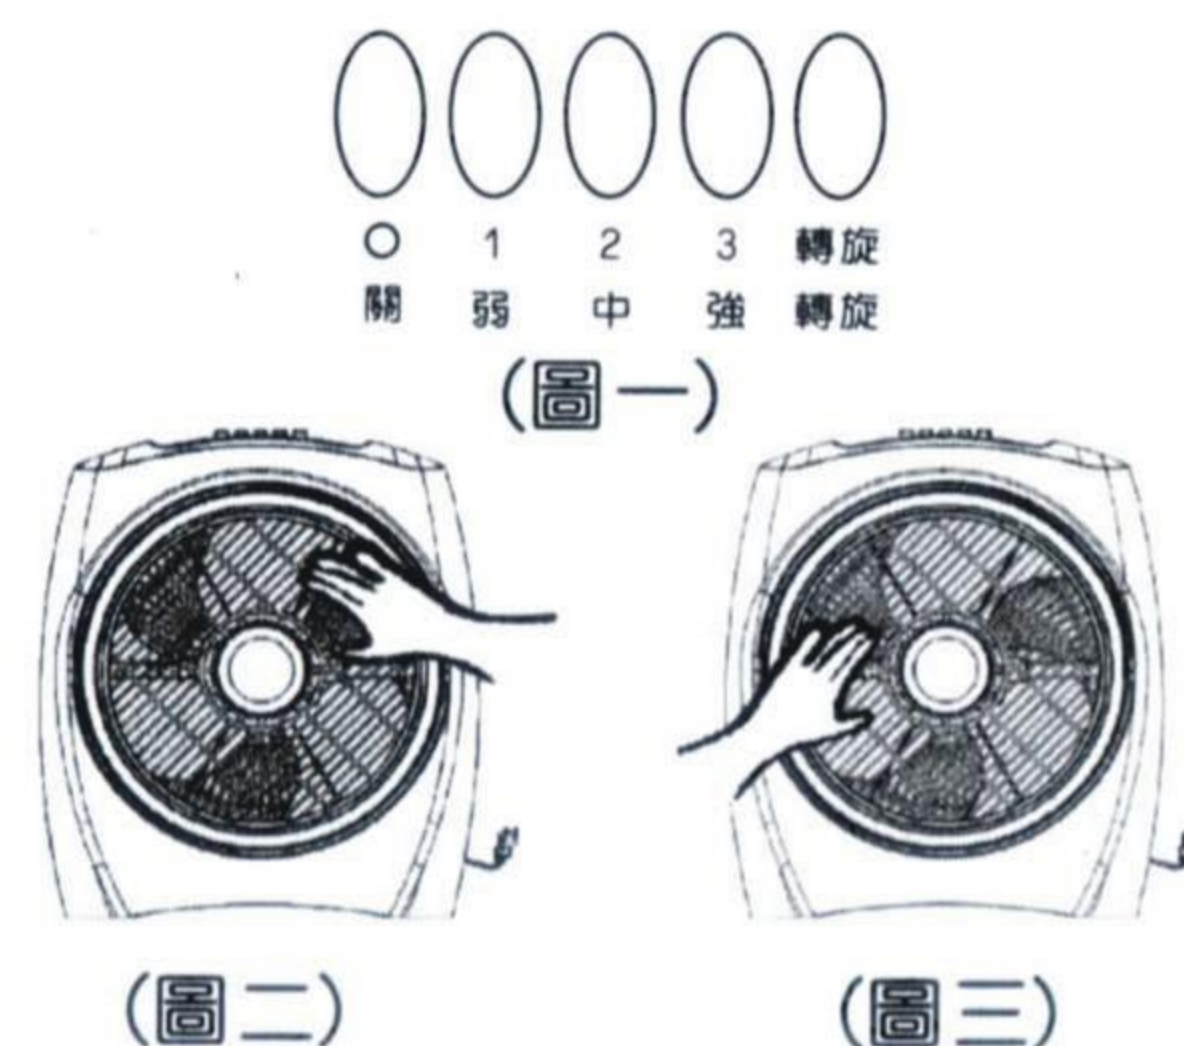

三、注意事項




1. 不可噴灑殺蟲劑等，塑膠或塗裝部分恐怕會變質或破損。
2. 請勿在下列場所使用：
靠近火燭，高溫(40°C以上)、易燃瓦斯、濕氣多、積水和易沾油的地方。
3. 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐上的火焰。

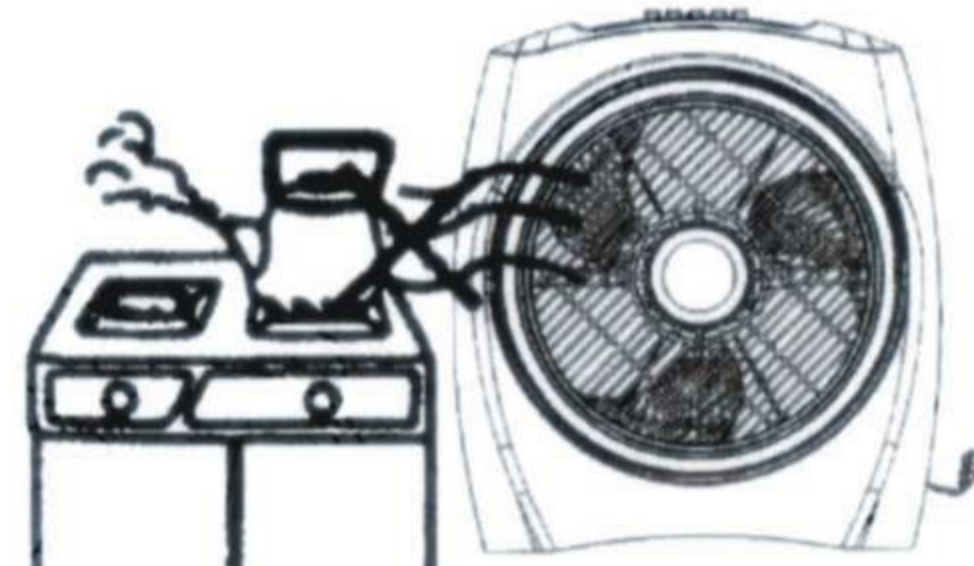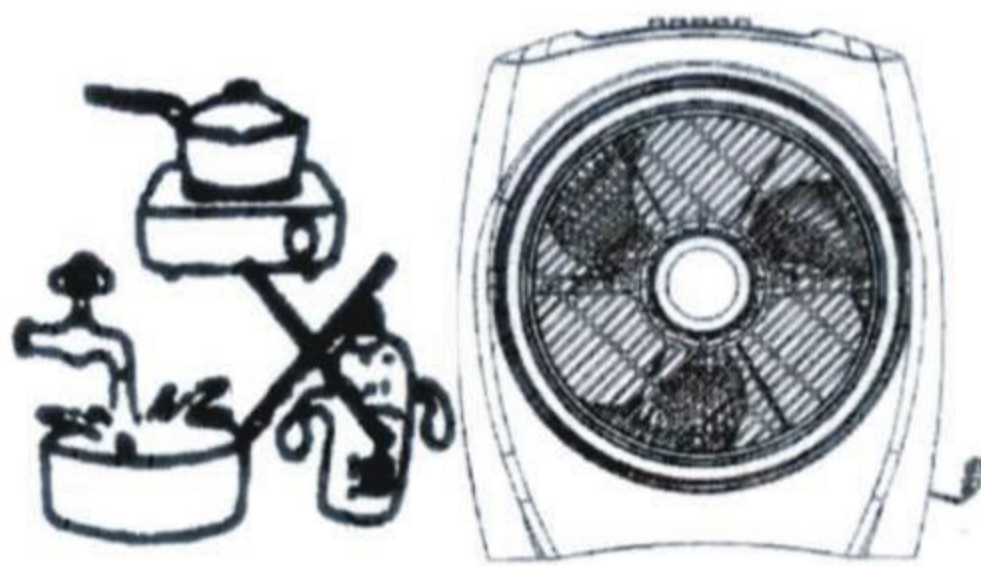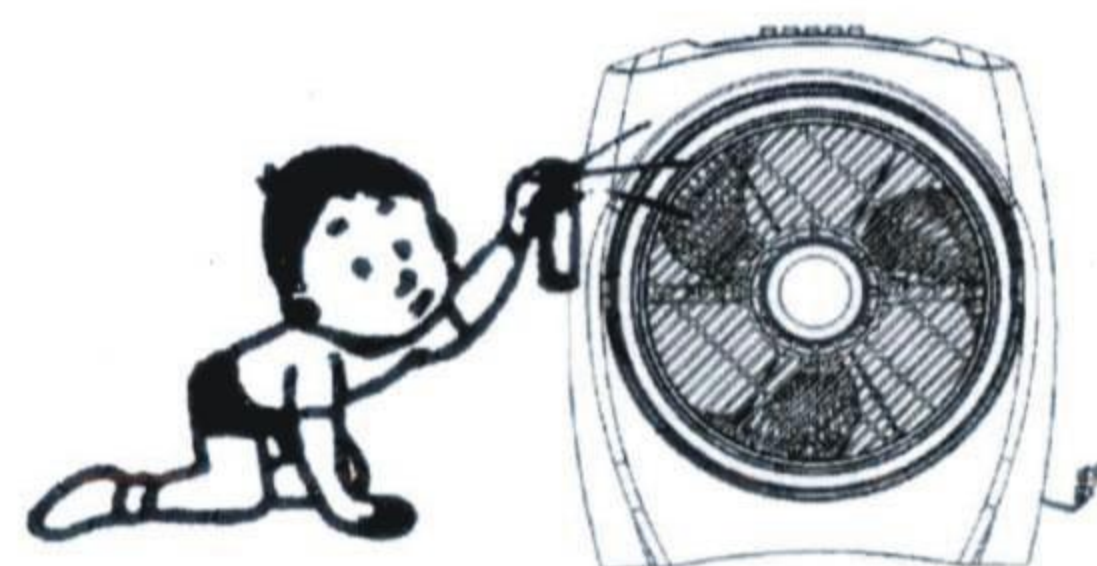

4. 請不要長時間對著身體直接吹風，特別是老人與兒童。

5. 特別注意兒童，不要將手指或棒子等插入護網中玩耍。

6. 請勿在窗簾等會吸入護網的地方及妨礙擺頭穩定的場所使用。

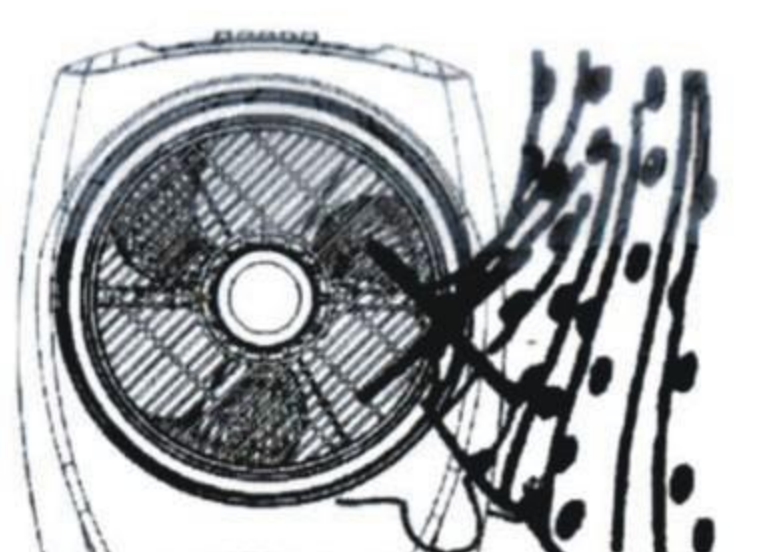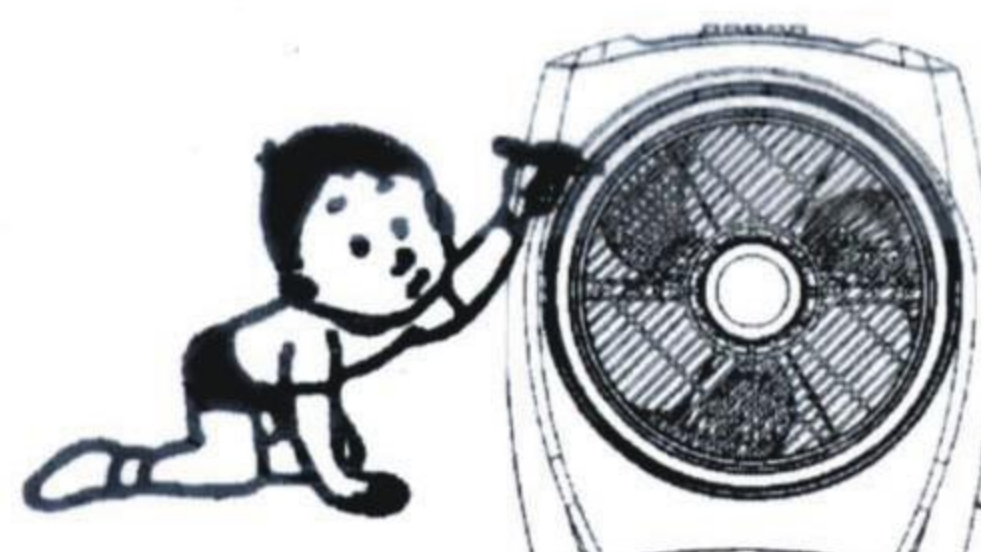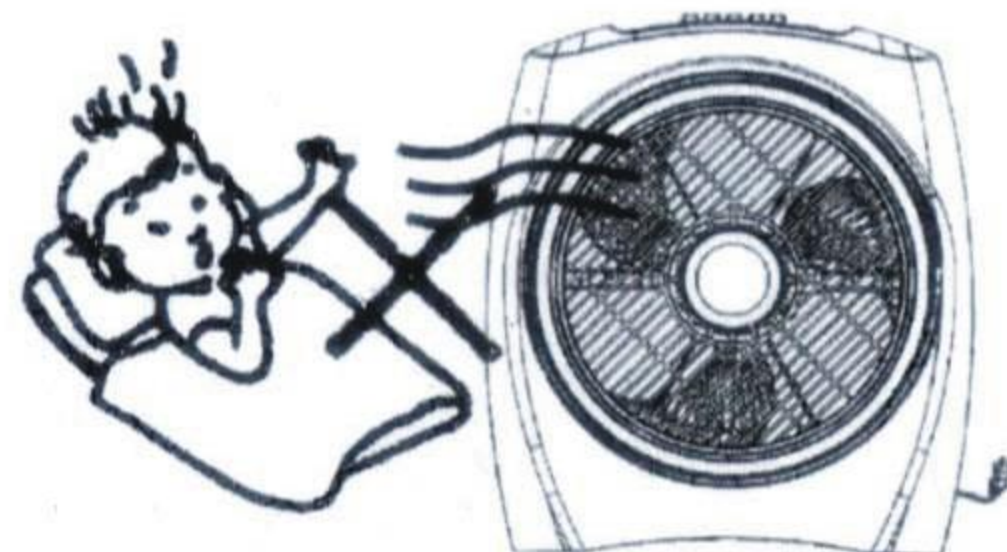

※若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

※警告：拆裝前請先將插頭拔離電源。

※緊急處理方法：

電扇若有冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔掉，並通知經銷商或本公司。

※本產品不適合體弱身障、反應遲緩或有精神障礙者(包括幼兒)自行使用，除非在對其負有安全責任的人員之指導或幫助下安全使用。


※兒童應被監督使用此產品，以避免玩耍本機器而造成意外。

四、保養操作方法

- 為防止危險產生，保養或不用時請握住插頭，將插頭拔出。
- 前網、扇葉按組立時順序反向拆開並擦拭乾淨。
- 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，然後再用乾布擦乾。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑(汽油、香蕉水...)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變形。
- 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生銹，請使用潤滑油塗在上面。
- 塑膠、塗裝部品，請勿用揮發性溶劑，恐會變色或損壞。



110V/60Hz

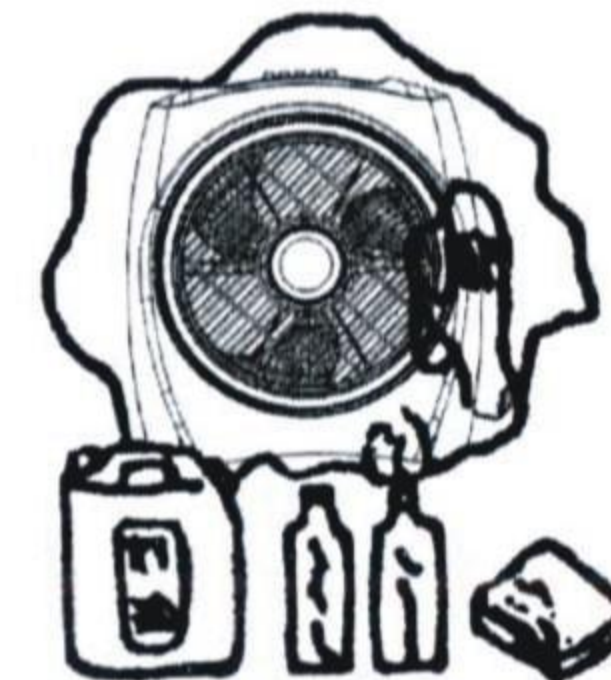

五、特點

1. 造型新穎，美觀大方，輕巧玲瓏，不佔空間。
2. 四段式，3速選擇開關。
3. 後網間隙小，符合安全規格設計。
4. 前網有360°旋轉之裝置，可迴轉送風，範圍廣大。可加速室內空氣循環，效果佳。
5. 馬達有保險絲裝置，安全性佳。
6. 風扇俯仰角度可隨意調整。

六、製品規格

型號	KF-BX145
規格	14"(35cm)
電源	110V~ 60Hz
功率	75W
電線長度	有效長度為1.8M